



## Een verlopen module vervangen

Een verlopen module moet na een periode van 10 jaar worden vervangen door een nieuwe module. Hieronder vindt u de procedure om de nieuwe module te programmeren en de continuïteit van de service te waarborgen door de autorisaties aan te passen, zodat alle mobiele sleutels, badges en afstandsbedieningen blijven werken.

1

Allereerst registreert u de nieuwe module op het beheersportaal:

Klik op uw eigendom (Training in ons voorbeeld):

### My properties


 tra

2 sites (1 to 2)



# Verlopen module vervangen

Zodra u zich in het pand bevindt, klikt u op "Aanmaken":

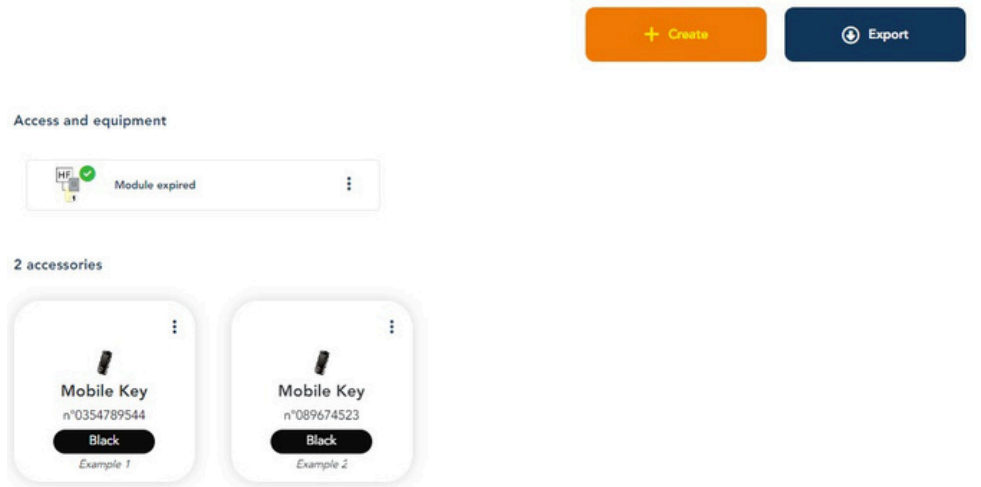

+ Create

Export

Access and equipment


Module expired

2 accessories

Mobile Key  
n°0354789544  
Black  
Example 1

Mobile Key  
n°089674523  
Black  
Example 2

Typ het modulenummer of het contractnummer in bij "Intrabox-kit" en klik op "Zoeken":



Create your entrances

Intrabox kit


PRÉPAYÉ

Block serial number or contract number

M2HF10192647

Search

Geef uw toegang een naam en klik op "Opslaan":

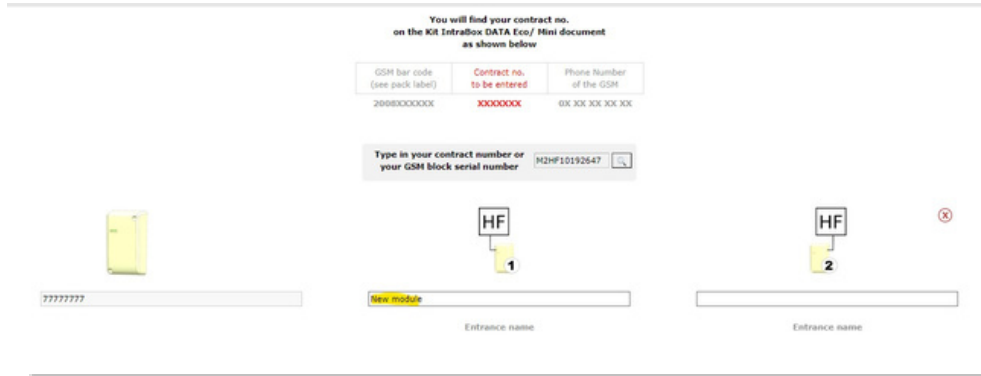

You will find your contract no. on the Kit IntraBox DATA Eco/ Mini document as shown below

| GSM bar code (see pack label) | Contract no. to be entered | Phone Number of the GSM |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 2060000000                    | XXXXXXXX                   | 0X XX XX XX XX          |

Type in your contract number or your GSM block serial number

M2HF10192647

77777777

New module

Entrance name

HF 1

HF 2

Entrance name


# Verlopen module vervangen

# intratone

Ten tweede past u de autorisatie aan om ervoor te zorgen dat de oude mobiele sleutels op de nieuwe toegang blijven werken.

Beide modules zijn goed geregistreerd. We passen nu de autorisatie aan om ervoor te zorgen dat de twee mobiele sleutels (of badges of afstandsbedieningen) worden toegestaan op de nieuwe toegang.

Klik op "Autorisaties":

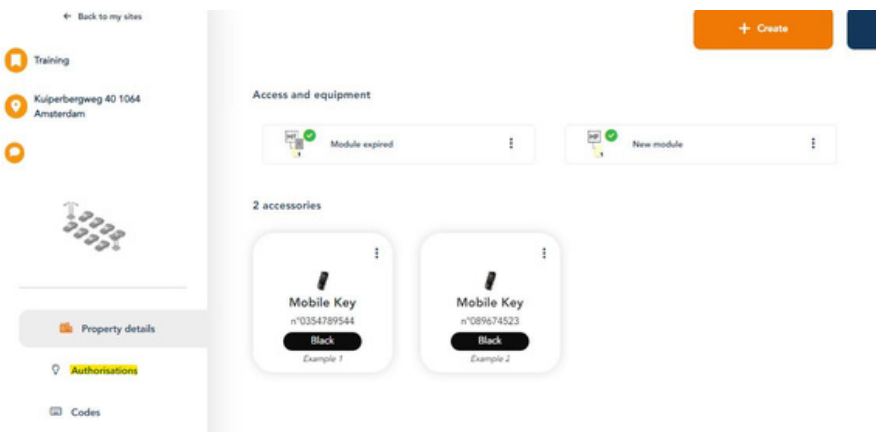


Een nieuwe autorisatie is aangemaakt, maar we moeten de oude gebruiken die door 2 (afstandsbedieningen of mobiele sleutels) wordt gebruikt in ons geval.

Klik op de oude autorisatie:

| Authorisations (2) | Fobs |
|--------------------|------|
| Module expired     | 2    |
| New module         | 0    |

# Verlopen module vervangen

Er wordt nu een venster geopend aan de rechterkant van uw scherm, u moet op "Wijzigen" klikken:

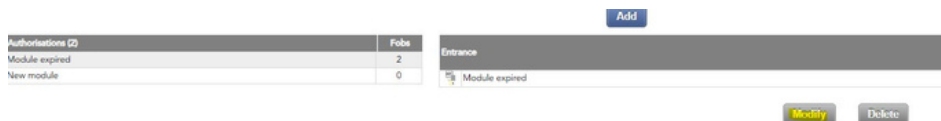

The screenshot shows a software interface. On the left, there is a table with the following data:

| Authorizations (2) | Fobs |
|--------------------|------|
| Module expired     | 2    |
| New module         | 0    |

On the right, there is a side panel titled "Entrance" containing a list item "Module expired". Above the side panel is an "Add" button. Below the side panel are "Modify" and "Delete" buttons.

Tot slot, vink de regel met de nieuwe toegang aan en vink de regel met de oude toegang uit (u kunt de autorisatie een nieuwe naam geven als u dat wilt) en klik op "opslaan":



The screenshot shows a configuration window titled "Authorisation 'Module expired'". It contains the following fields and controls:

- Authorisation:** Module expired
- Property:** Training
- 4-button transmitters:**
- Entrance:** A table with columns for "Module expired" and "New module", and rows for "Button 1" and "Button 2". Each cell contains a red eye icon (visibility) and a red minus sign (visibility off).

Below the configuration fields is a "Save" button.

Een update moet worden gestart en de twee mobiele sleutels (in ons geval) mogen de nieuwe module openen en niet de oude module. De oude module kan worden verwijderd. Klik op "Mijn eigendommen" (linksboven op uw scherm) en klik op "Update Alles".

Verlopen module vervangen

intratone